

ESPECIFICAÇÕES:

PRODUTO	EMBUTIDO SOTILE SANCA WALL WASHER 1000 / 2000 / 3000/	01
OBS: FITA LED E DRIVER, SÃO VENDIDO SEPARADAMENTE		

OBSERVAÇÕES:

Desligar a rede elétrica antes de efetuar a ligação ou troca de lâmpada.
Respeitar a potência máxima da luminária.
Não nos responsabilizamos por defeitos ocasionados por instalações realizadas por pessoas não habilitadas.
Para esclarecimento de dúvidas referente a instalação, entre em contato com nosso departamento técnico.
Para produtos especiais entre em contato com o nosso departamento técnico para maiores informações.

GARANTIA


Os produtos LABLUZ têm garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação. Contatos a partir da emissão da nota fiscal de venda. Todos os equipamentos auxiliares, tipo lâmpadas, reatores, drivers e transformadores, tem garantia de 90 dias contra defeito de fabricação.
Não nos responsabilizamos por defeitos ocasionados por instalações realizadas por terceiros e pessoas não habilitadas.
Consulte nosso departamento de técnico para esclarecer qualquer dúvida referente a instalação.

CUIDADOS AO LIMPAR O PRODUTO

A limpeza deve ser realizada com o produto desligado, utilize apenas pano de algodão seco ou úmido com água ou sabão neutro.
Nunca use solventes, objetos cortantes ou abrasivos.

MONTAGEM DA LUMINÁRIA ANTES DE INSTALAR NO GESSO

ESQUEMA PARA MONTAGEM FITA DE LED

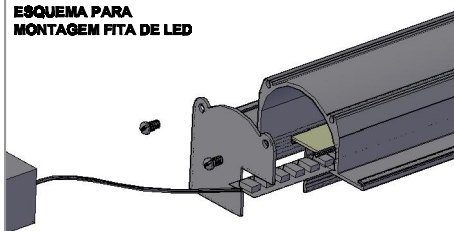


Antes de instalar no gesso, montar a luminária conforme a imagem ao lado.


MONTAGEM DA FITA DE LED E DRIVER NO PERFIL

1° Em uma base plana solta a tampa do perfil, retire o acrílico da luminária (por sistema de gaveta ou puxando acrílico do encaixe) instale a fita de led no perfil e coloque novamente o acrílico, deixando a fiação do led para conectar no driver, colocar levemente a tampa para fechamento do perfil e parafuse novamente. Faça a instalação elétrica da fonte

Para conexão em 90°, com ajuda de uma Serra circular, coloque na posição de 45° a serra, e corte suavemente o perfil junto com acrílico. (a montagem em corte de 45° é feita no forro).

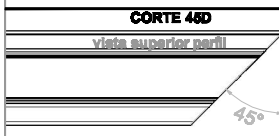


PERMITE SER FEITO CORTE DE 45°

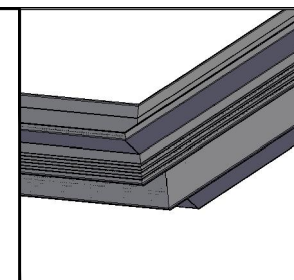


1 - Faça o nicho no gesso de acordo com a luminária adquirida.
REFORÇAR O GESSO SEMPRE.

2 - Faça a instalação elétrica do driver na luminária antes de chumbar no gesso.
(obs.: prever local para alojamento e manutenção do driver).


3 - Fixe os parafusos brocanta em cada ponta da luminária, faça o arremate do gesso na luminária

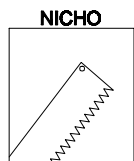

SANCA 1000
L = 45 mm
C = 1003 mm
H = 80 mm

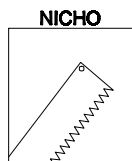

SANCA 2000
L = 45 mm
C = 2003 mm
H = 80 mm


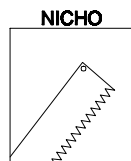


SANCA 3000
L = 45 mm
C = 3003 mm
H = 80 mm

REFORÇO GESSO

NICHO

50 mm

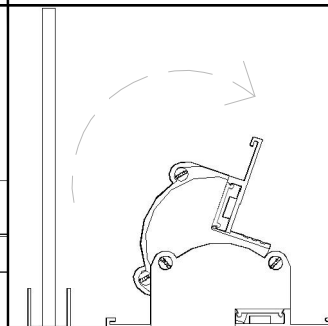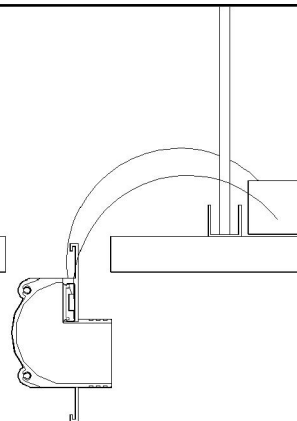

ARREIMATE GESSO

